## A V 設備の使い方 【以学3号教室】

※トラブル発生時はキャンパス管理室 内線2929までご連絡ください。



## ● A V 設備の利用開始/終了時

まず、はじめに主電源スイッチをONにしてください。 システムの電源が入ります。

利用終了時は主電源スイッチをOFFにしてください。 システム電源が切れます。

#### ●マイクを使う

システム電源を入れるだけで、マイクを使用することができます。 また、音量の調節も可能です。

主電源スイッチの横にあるマイクボリューム (黒:右)で 音量を調節して下さい。


※マイクは有線マイクとワイヤレスマイクが使用できます。

## ●プロジェクター/スクリーンを使う

- ①タッチパネルのプロジェクター電源を押します。 選択されたプロジェクターの電源がONになり、 連動してスクリーンも自動的に降下します。 ※スクリーン昇降時は十分にご注意下さい。
- ②スクリーンが昇降しない場合は、操作卓右側に ある昇降ボタンでスクリーンを操作して下さい。
- ③プロジェクター映像選択で映したい機器を選択します。

#### ● 補助モニターを使う

- ①タッチパネルのディスプレイの電源を押します。
- ②ディスプレイに表示される映像は、プロジェクター 左右に選択した映像が表示されます。

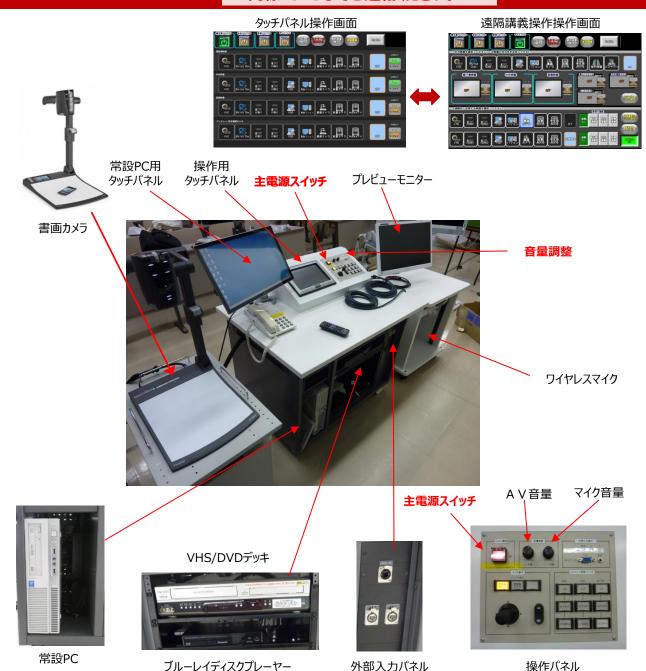

## A V 設備の使い方 【以学 3 号教室】

※トラブル発生時はキャンパス管理室 内線2929までご連絡ください。





- ①廊下側プロジェクターの電源ON・OFF制御を行います。
- ②中央プロジェクターの電源ON・OFF制御を行います。
- ③窓側プロジェクターの電源ON・OFF制御を行います。
- ④ディスプレイ電源ON・OFFを行います。
- ⑤スクリーン昇降操作の緊急停止を行います。
- ⑥個別音量画面を表示します。
- ⑦遠隔講義操作画面に移行します。
- ⑧英語表記に移行します。

- ⑨通路側プロジェクターへ送出する映像を選択します。
- ⑩通路側プロジェクター映像のアスペクトを切り替えます。
- ⑪中央プロジェクターへ送出する映像を選択します。
- ②中央プロジェクター映像のアスペクトを切り替えます。
- ⅓窓側プロジェクターへ送出する映像を選択します。
- ④窓側プロジェクター映像のアスペクトを切り替えます。
- ⑮プレビューモニターへ送出する映像を選択します。
- ⑩プレビューモニター映像のアスペクトを切り替えます。



【個別音量操作 操作画面】



【ブルーレイディスクプレーヤー 操作画面】

### ●持込PCの画面を映す


- ①持込PC入力端子にケーブル(卓上RGB/卓上HDMI) とパソコンをつなげます。
- ②卓上RGBの音声を出力したい場合は、音声ケーブルを接続 します。
- ③タッチパネルで**卓上RGB/卓上HDMI入力**を選択します。

ディスプレイに画面が映し出されない場合、パソコンでの操作が必要です。 パソコンのFnキー+F\*キー (CRT or 表示のある



### ● BD·DVD·CDなどを再生する

- ①タッチパネルでブルーレイディスクを選択します。
- ② タッチパネルで、プレーヤーの電源操作やディスクトレイ の開閉及びプレイ/ストップ等の操作が行えます。



## ● DVD·CD·VHSなどを再生する

- ①操作パネルでVHSやDVDなどを選択します。
- ②操作卓内の使用するプレーヤーを操作します。

## ●書画カメラを使う

- ①タッチパネルで書画カメラを選択します。
- ②カメラ部の「ズームホイール」でズーム調整します。
- ③オートフォーカス「AF」オン時は緑色(基本)




# 遠隔講義システムの使い方 【以学3号教室】

※トラブル発生時はキャンパス管理室 内線2929までご連絡ください。





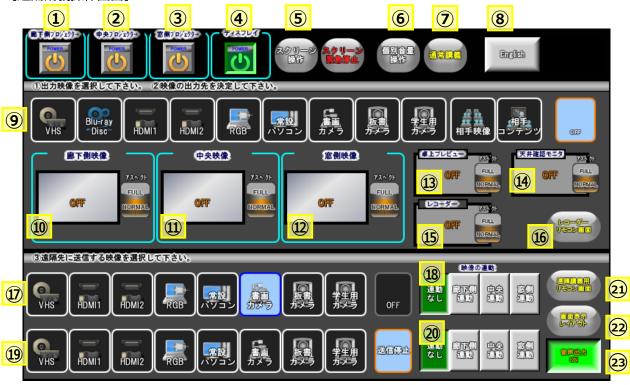

【コントロールパネル】



操作するカメラを切り替えます。 ー 連動してプレビューモニターの映像が 切り替わります。

- ①廊下側プロジェクターの電源ON・OFF制御を行います。
- ②中央プロジェクターの電源ON・OFF制御を行います。
- ③窓側プロジェクターの電源ON・OFF制御を行います。
- ④ディスプレイ電源ON・OFFを行います。
- ⑤スクリーン昇降操作の緊急停止を行います。
- ⑥個別音量画面を表示します。
- ⑦通常操作画面に移行します。
- ⑧英語表記に移行します。
- ⑨出力する映像を選択します。
- ⑩廊下側プロジェクター、ディスプレイへ表示する映像を選択します。 必要に応じてアスペクトを切り替えます。
- ⑪中央プロジェクターへ表示する映像を選択します。必要に応じてアスペクトを切り替えます。
- ②窓側プロジェクター、ディスプレイへ表示する映像を選択します。 必要に応じてアスペクトを切り替えます。

- ③卓上プレビューモニターへ表示する映像を選択します。 必要に応じてアスペクトを切り替えます。
- ④天井確認モニターへ表示する映像を選択します。 必要に応じてアスペクトを切り替えます。
- ⑤レコーダーへ表示する映像を選択します。 必要に応じてアスペクトを切り替えます。
- 16レコーダーリモコン画面を表示します。
- 切遠隔先に送信するメイン映像を選択します。
- ⑱遠隔先に送信するメイン映像の連動元を選択します。
- ⑩遠隔先に送信するサブ映像を選択します。
- 20遠隔先に送信するサブ映像の連動元を選択します。
- ②遠隔講義リモコンの操作画面を表示します。
- ∞画面表示レイアウト切り替え画面を表示します。
- ②送信音声のON・OFFを切り替えます。

【カメラ操作画面】・・・カメラボタンを2回タッチすると表示されます。



※トラブル発生時はキャンパス管理室 内線2929までご連絡ください。



【遠隔講義リモコン操作画面】・・・ 遠隔講義 標準リモコンと同じ操作が可能です。



【画面表示レイアウト操作】・・・表示レイアウトを変更します。




### 【遠隔講義操作画面】



# 録画システムの使い方 【以学3号教室】

※トラブル発生時はキャンパス管理室 内線2929までご連絡ください。









B Dレコーダー

操作用リモコン



## 【録画方法】

下記は主な録画の方法です。

詳細は取扱説明書をご覧ください。

- ①録画するディスクをフォーマットします。
  - (※新しいディスクに記録する場合は必ず実施してください。)
  - (※すでに記録されているディスクに追記録する場合は不要です。)
- ②録画ボタンを押し、記録します。
- ③他の機器で再生する場合は、ファイナライズを行ってください。

## 【ご注意】

B Dプレーヤーの映像は録画できません。

パソコン映像の場合、コンテンツに著作権保護信号が付加された映像は録画できません。

【レコーダーリモコン操作画面】・・・・タッチパネルの下記の画面からも操作できます。

